




426028, Россия, г. Ижевск,
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН".
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11
www.akvilon-izh.ru
info@akvilon-izh.ru



АКВИЛОН®
МЕБЕЛЬ С ПЕРВОЙ БУКВЫ
Чарли 26
Шкаф-купе
Индекс: Ч 04.01.05


ГАБАРИТЫ:

Ширина - 1600мм
Глубина - 605мм
Высота - 2205мм

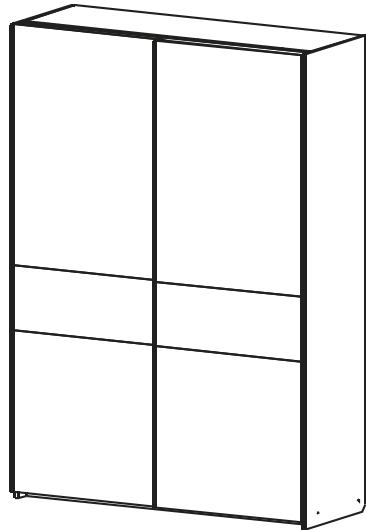

Внимание! Рекомендуем для сборки данного изделия
обратиться к опытному сборщику мебели!

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

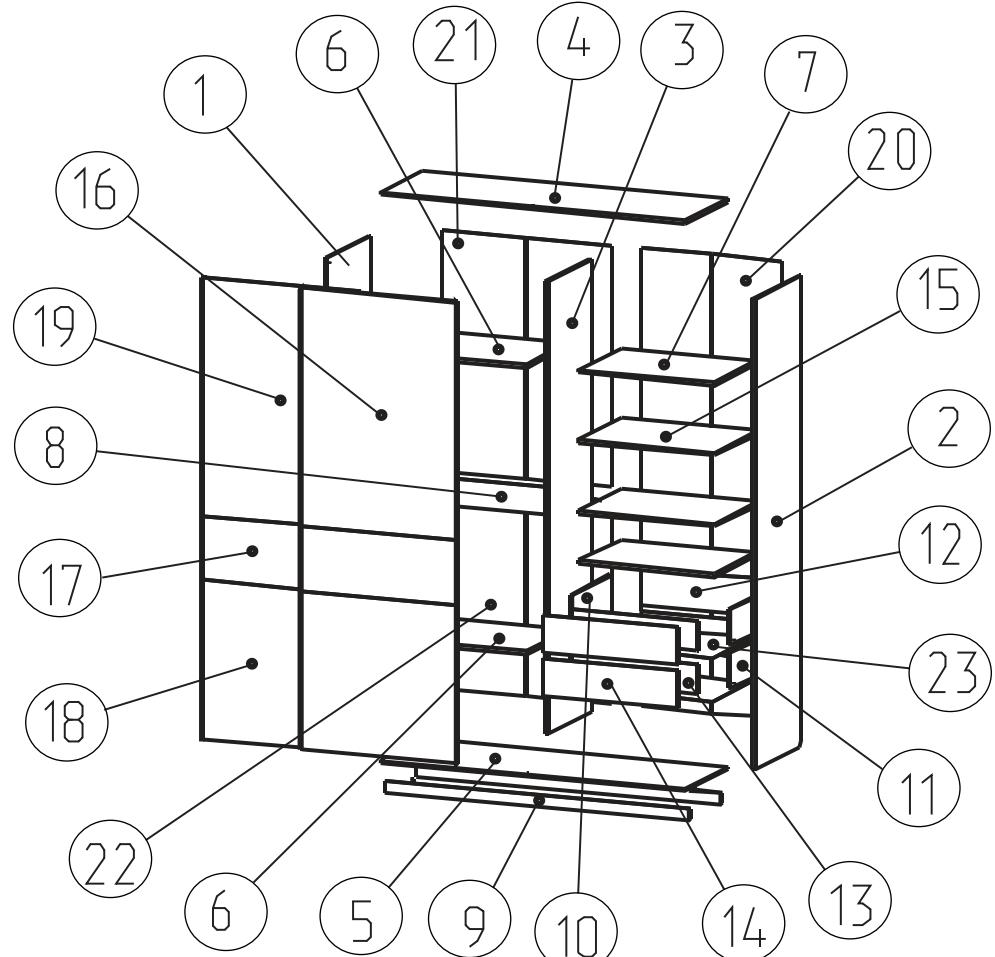

**Претензии по качеству принимаются при наличии
упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014
“Мебель. Общие технические условия.”














Сборку изделия производить согласно данной инструкции.





Сборочные элементы

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2200x532	1
2	Бок правый	2200x566	1
3	Перегородка	2116x516	1
4	Крыша	1568x516	1
5	Дно	1568x516	1
6	Горизонтальный щит	892x516	2
7	Горизонтальный щит	660x516	2
8	Распорка	892x128	1
9	Цоколь	1568x52	2
10	Бок ящика левый	480x170	2
11	Бок ящика правый	480x170	2
12	Задняя стенка ящика	602x170	2
13	Фальш-панель ящика	602x140	2
14	Фасад ящика	654x174	2
15	Полка	658x516	2
16	Щит двери 1	1116x806	1
17	Щит двери 2	298x806	2
18	Щит двери 3	746x806	2
19	Щит двери 1	1116x806	1
20	Задняя стенка(ДВП)	2146x339	2
21	Задняя стенка(ДВП)	1128x454	2
22	Задняя стенка(ДВП)	950x454	2
23	Дно ящика(ДВП)	632x478	2


Крепёжная фурнитура:

Изображение схематичное, носит информативный характер.

63. Винт M6x25.	72. Полкодержатель
 4 шт.	 8 шт.
146 Профиль-ручка	147 Профиль торцевой
 3 шт.	 1 шт.
155 Ролик нижний передней двери	156 Ролик нижний задней двери
 2 шт.	 2 шт.
153 Ролик верхний передней двери	158 Стопор
 2 шт.	 2 шт.
136 Саморез 3x25	159 Упор
 4 шт.	 2 шт.
151 Опора ходового профиля	120 Шкант 8x30
 2 шт.	 4 шт.
109 Держатель штанги	154 Ролик верхний задней двери
 4 шт.	 2 шт.
108 Штанга	157 Нижняя направляющая
 2 шт.	 1 шт.
161 Эксцентрик	97 Скрепка для задней стенки
 8 шт.	 10 шт.
160 Дюбель стяжки двухсторонней (68мм)	102 Клипса для задней стенки
 8 шт.	 2 шт.
161 Эксцентрик	103 Клипса для задней стенки
 8 шт.	 2 шт.
82 Под пятник	51 Винт-конформат
 8 шт.	 26 шт.
65 Саморез 3,5x16	59 Ключ
 180 шт.	 1 шт.
80 Направляющие 400 мм	81 Направляющие 400 мм
 2 компл.	 2 компл.
53 Эксцентрик	52 Заглушка конформата
 24 шт.	 16 шт.
69 Саморез 3x20	55 Заглушка эксцентрика
 16 шт.	 16 шт.
54 Дюбель эксцентрика	56 Дюбель для задней стенки
 20 шт.	 20 шт.

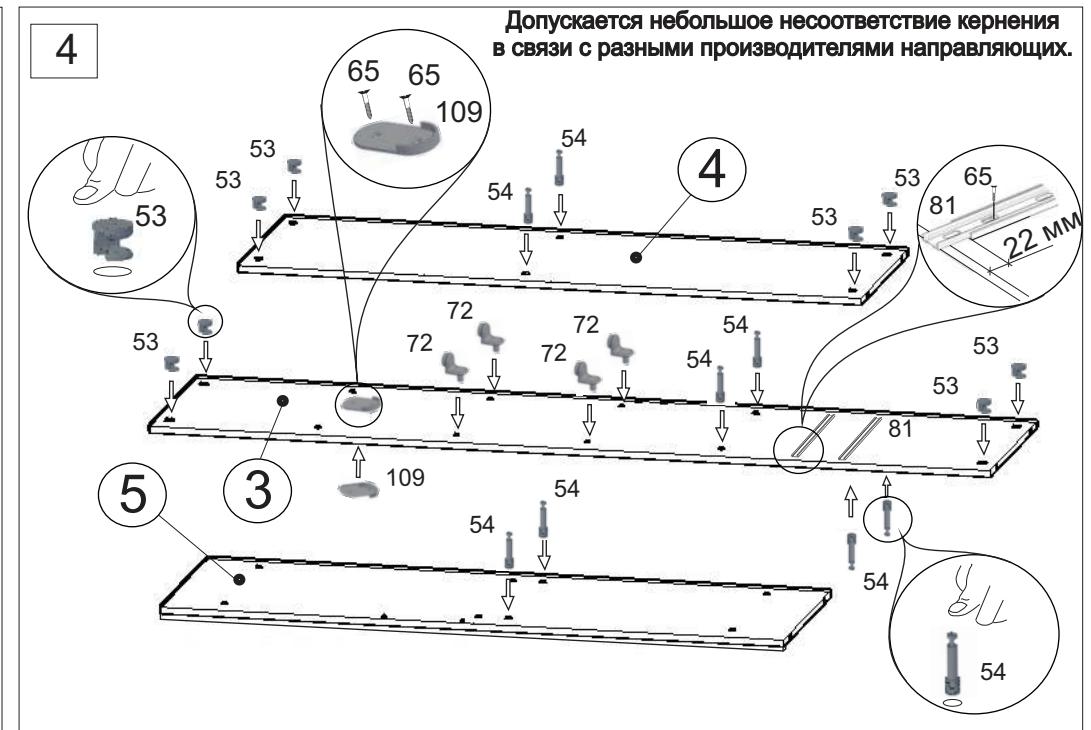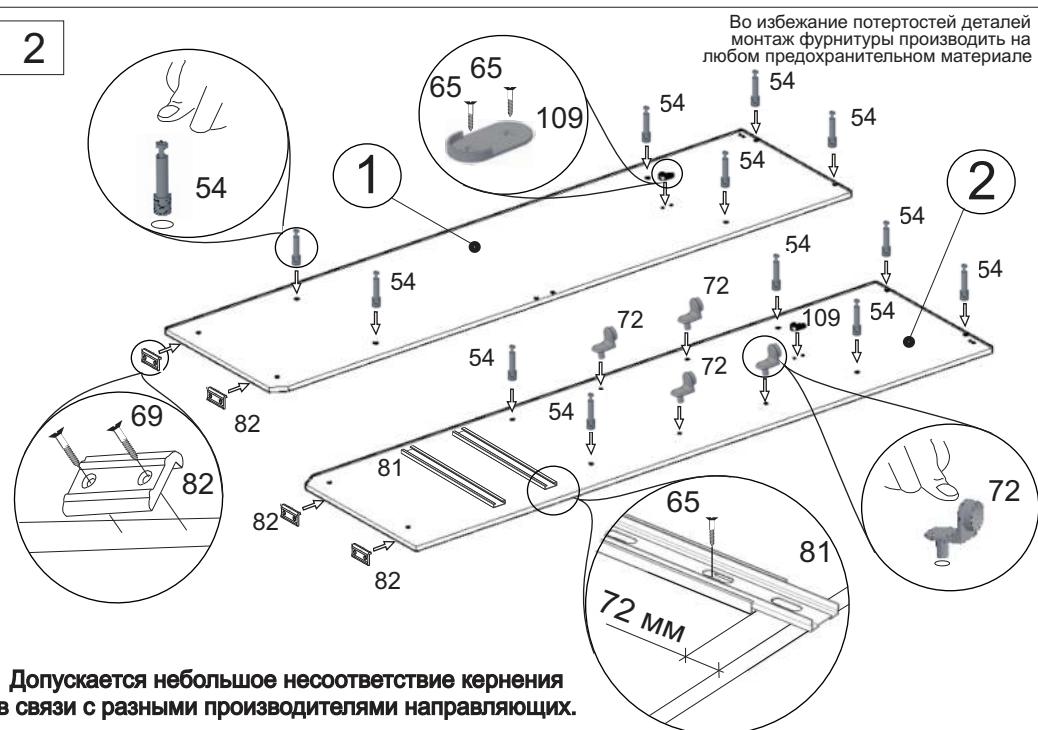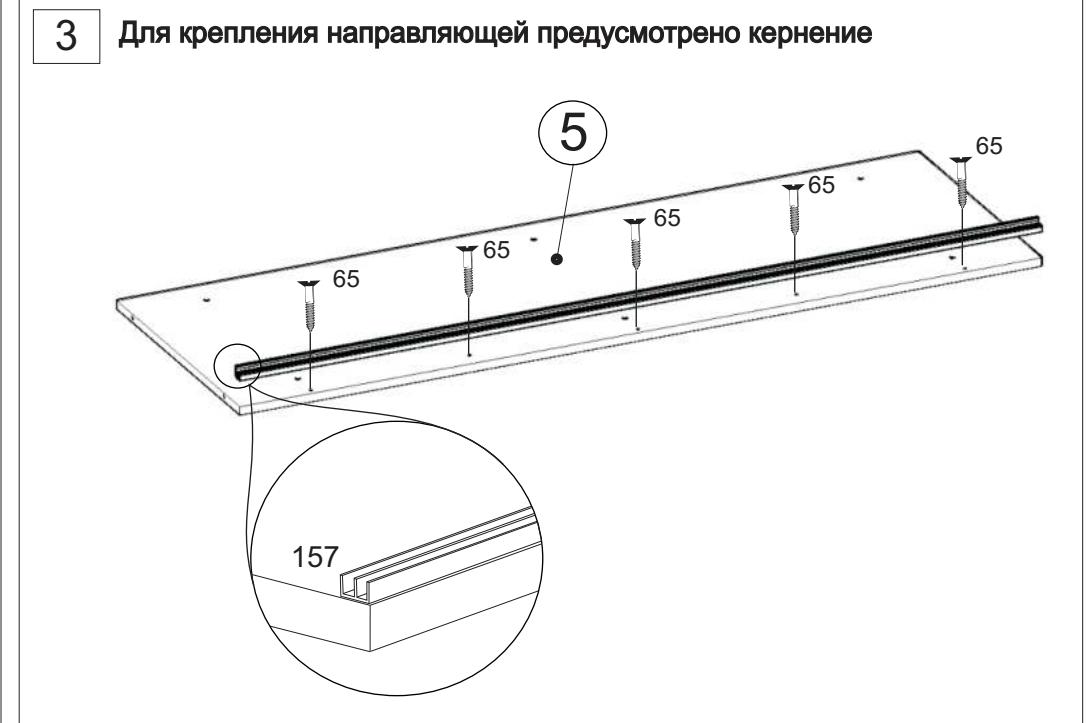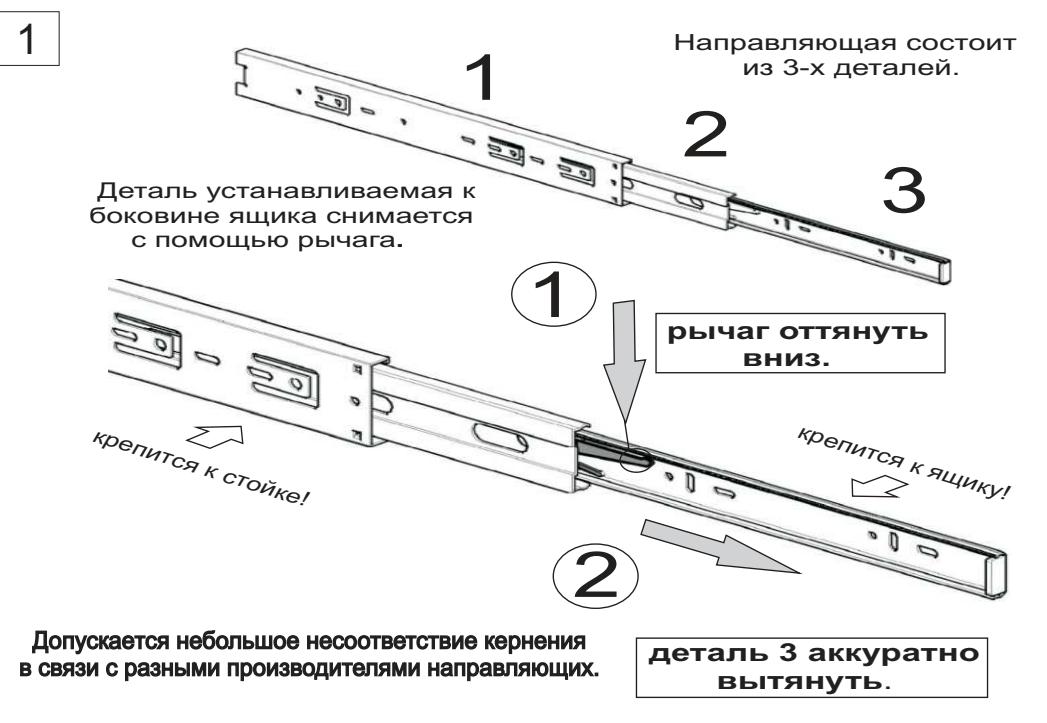


5

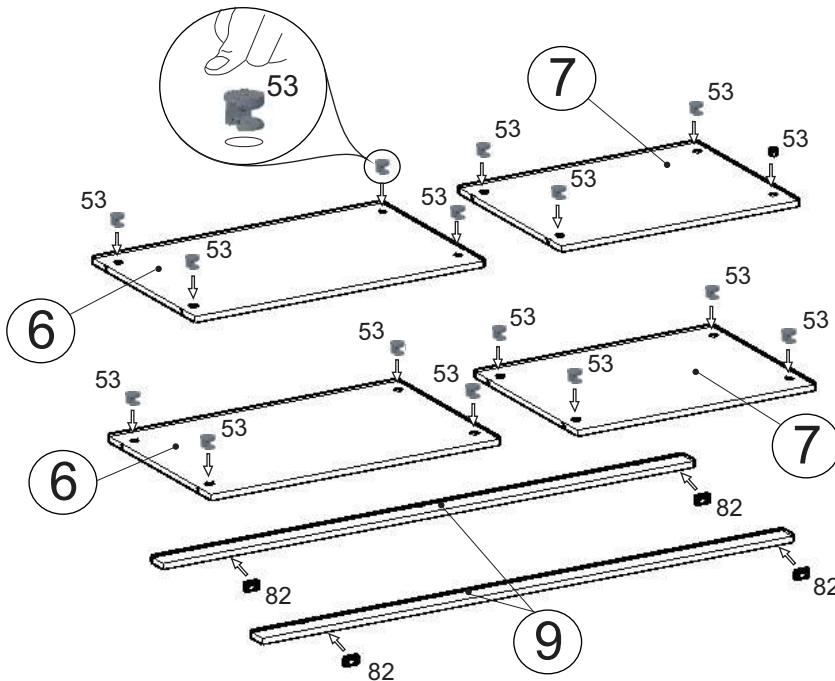

7

Сборка передней двери.


При установке роликов саморезы 65
вкрутить не до упора.

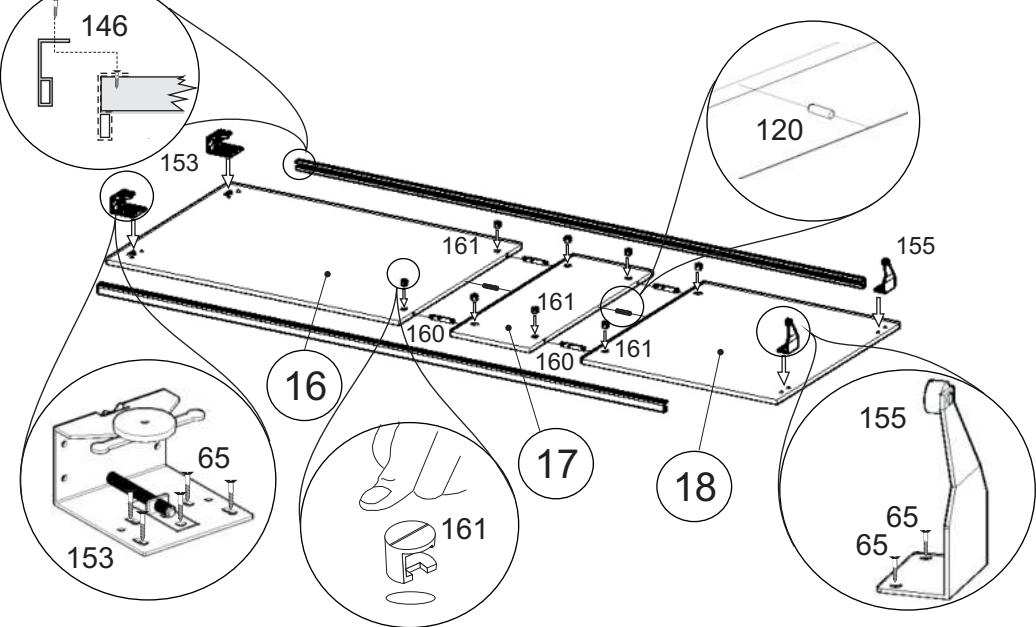

6


Сборка задней двери.

При установке роликов саморезы 65
вкрутить не до упора.

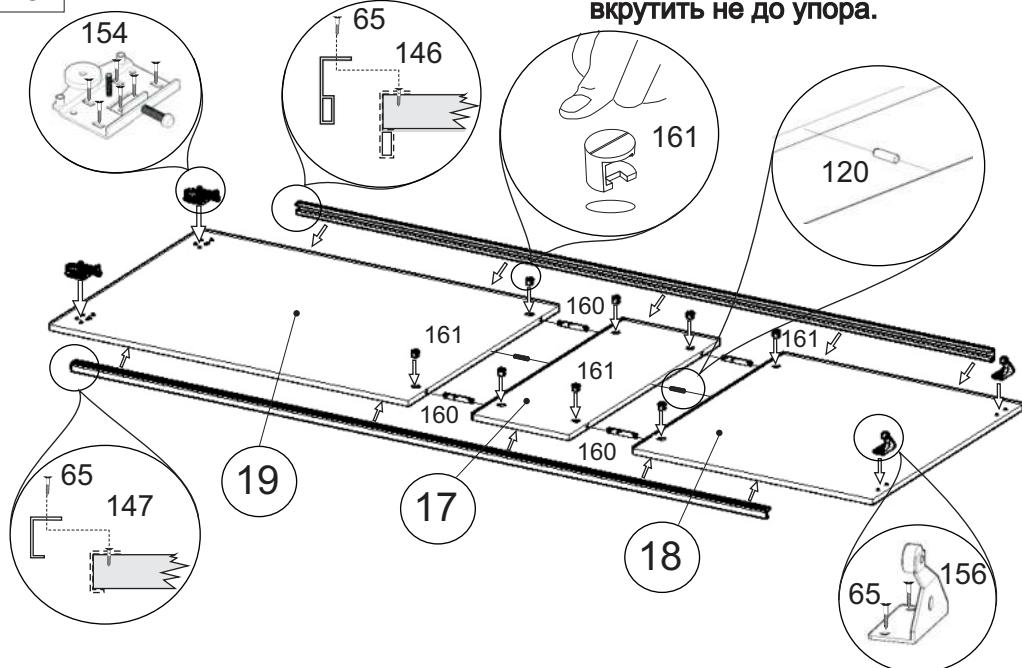

8


В изделии 2 ящика.
Повторить сборку ещё 1 раз.

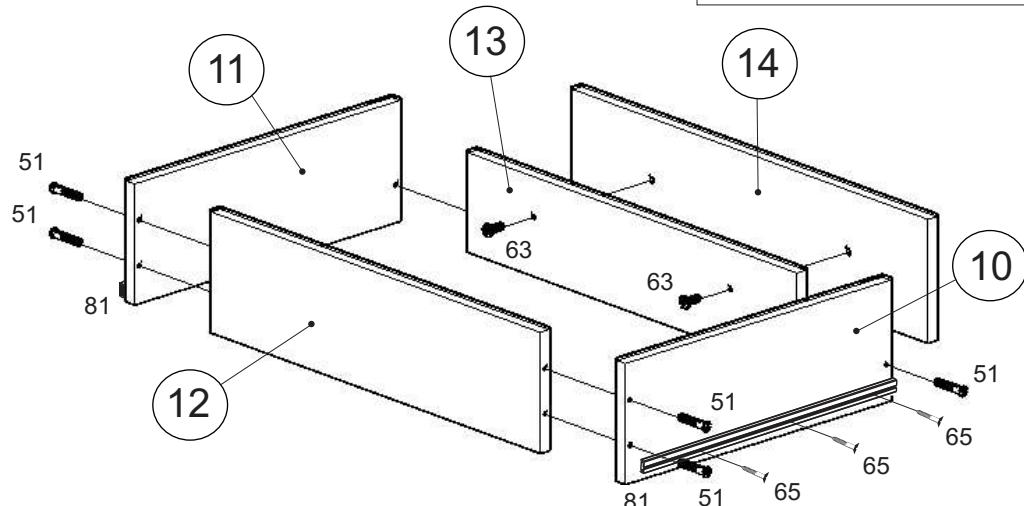


Для крепления направляющих
предусмотрено кернение.

Допускается небольшое несоответствие кернения
в связи с разными производителями направляющих.


9

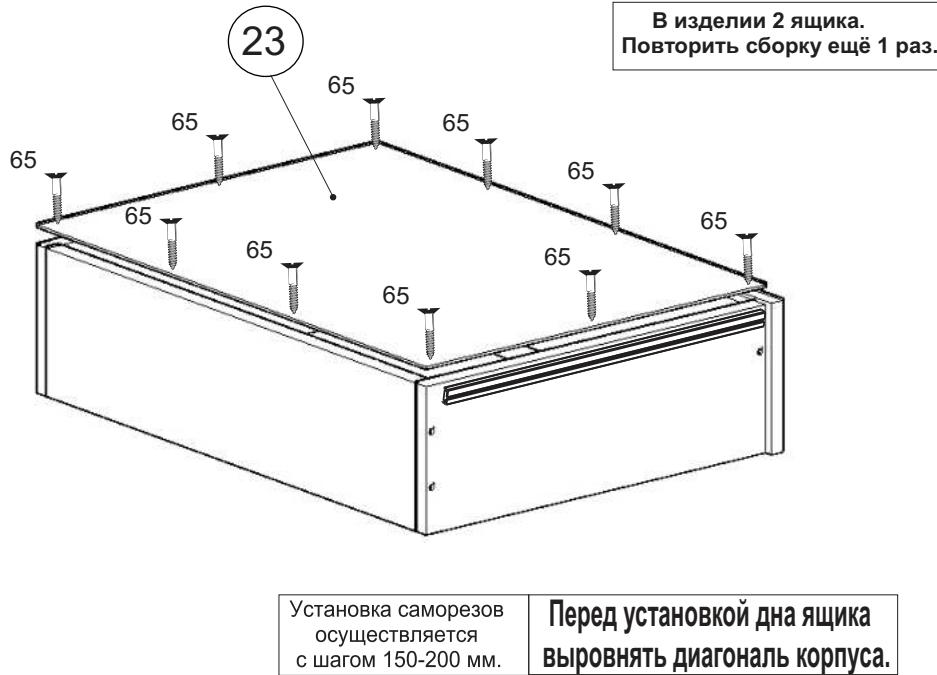


11

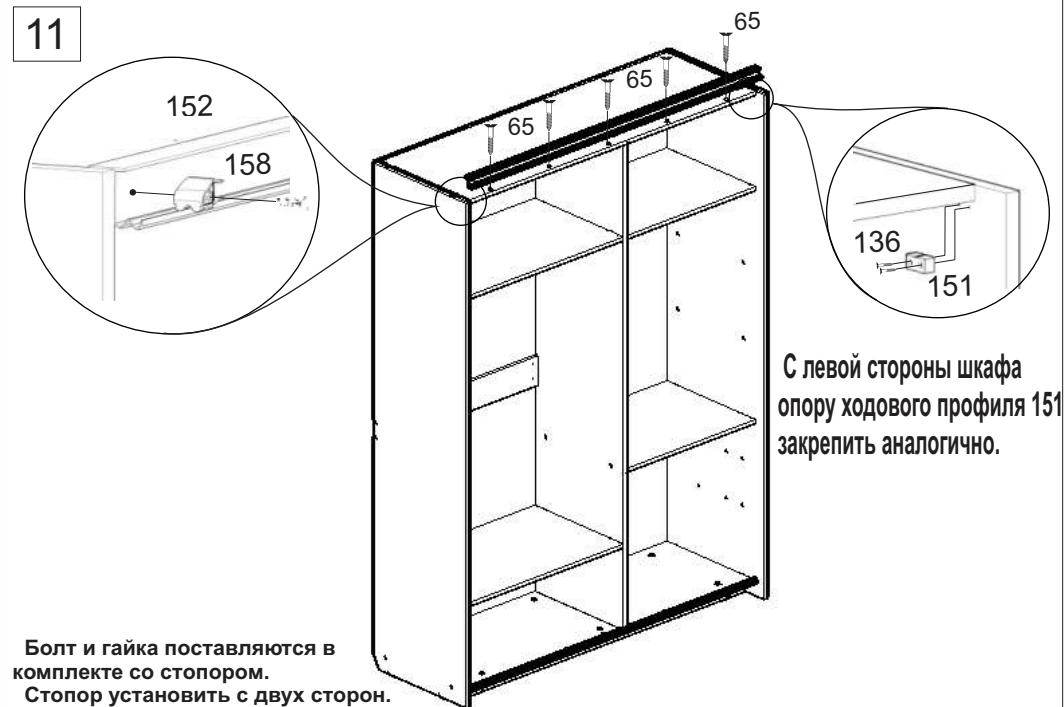

10

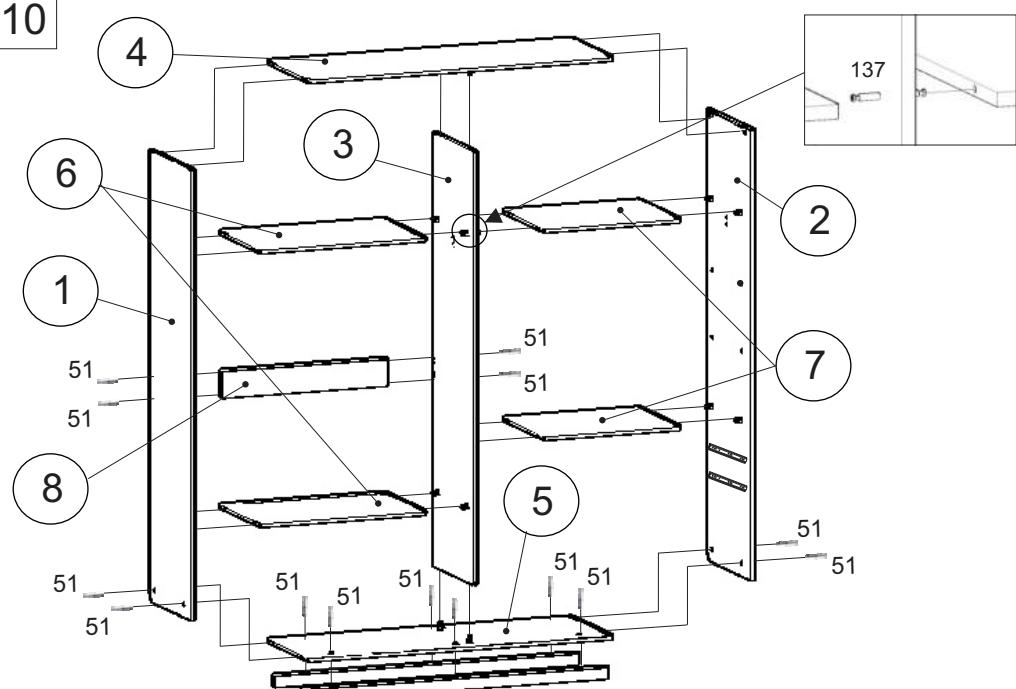

12

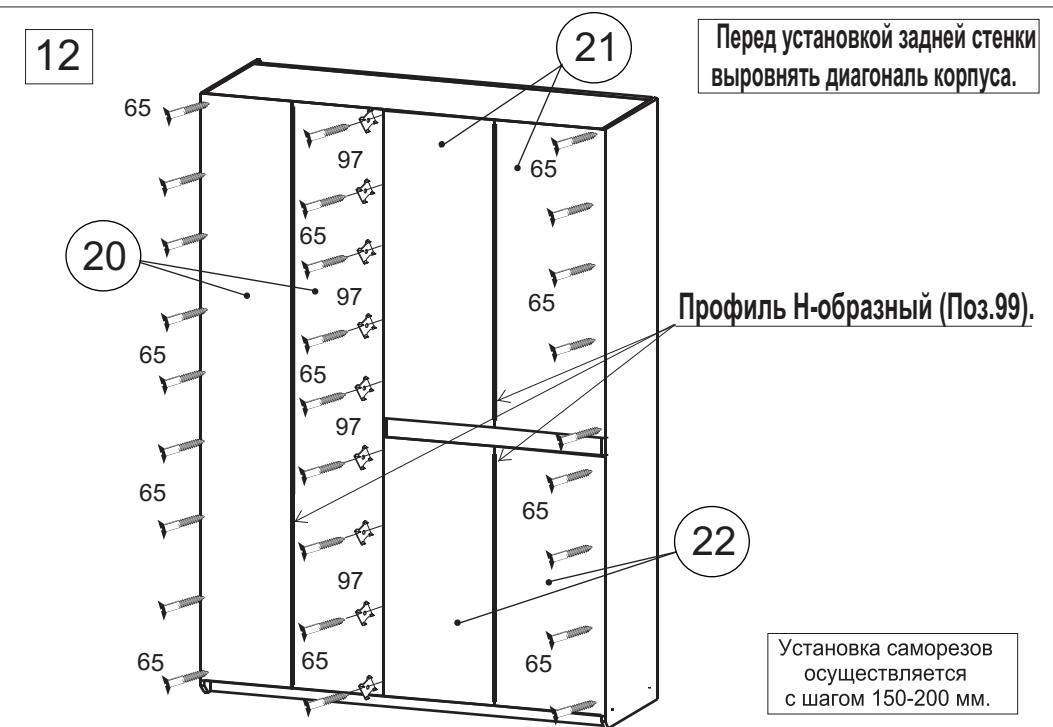


13


Схема установки дверей:

Задняя


1 установить низ:

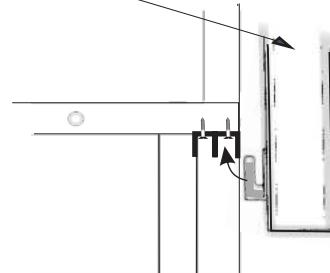


Передняя

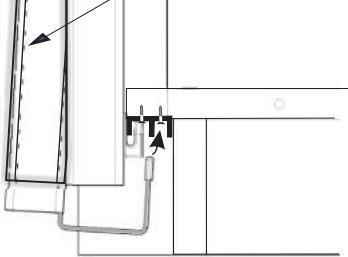

2 установить верх:

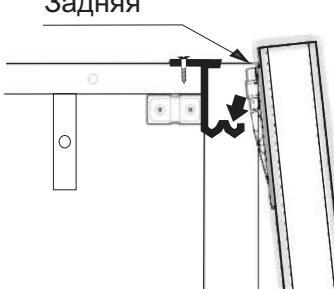


Передняя

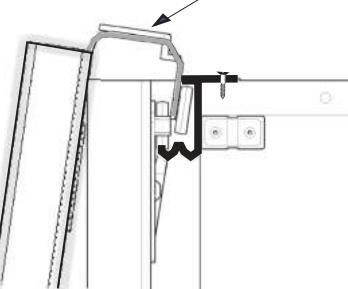

14

После установки дверей отрегулировать верхние ролики.
Снять двери и зафиксировать ролики, установив
дополнительные саморезы 65.

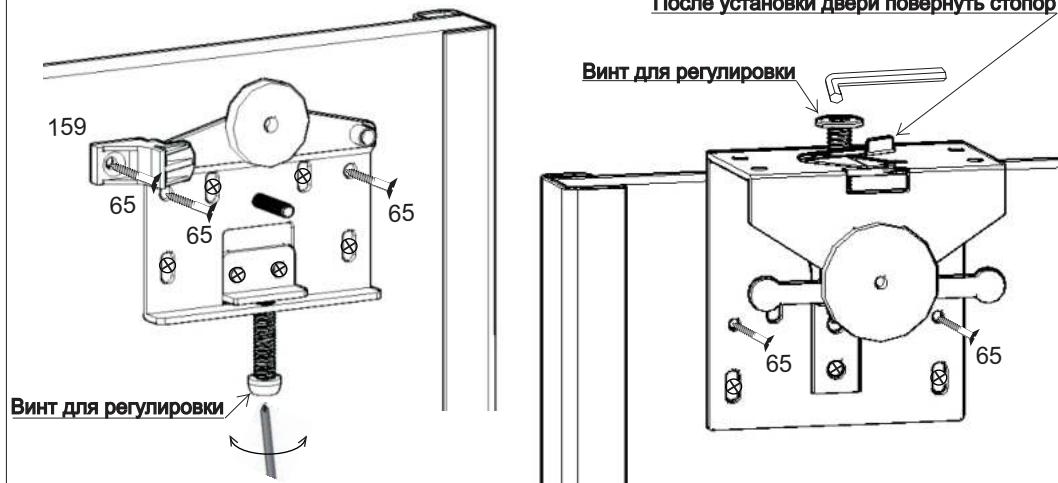

Более подробную информацию по сборке и установке дверей можно
посмотреть на официальном сайте: rial.pro

15

После окончательной сборки во всех видимых местах в головку конфирматы 51 установить заглушку конфирматы 52, в эксцентрик 53 заглушку эксцентрика 55.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Необходимо для сборки: Отвертка крестовая PZ 2

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3, и т. д.) для более качественного результата сборки.

Рекомендации по эксплуатации

и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды(если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!),
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш и т.п.),
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!),
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) чистку производить только сухой мягкой тканью,
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.