



426028, Россия, г. Ижевск,  
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН".  
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11  
[www.akvilon-izh.ru](http://www.akvilon-izh.ru)  
[info@akvilon-izh.ru](mailto:info@akvilon-izh.ru)

**АКВИЛОН®**  
МЕБЕЛЬ С ПЕРВОЙ БУКВЫ

# Чарли №9.1 Комод


Индекс: Ч 04.01.07

## ГАБАРИТЫ:

Ширина- 1400мм  
Глубина -460мм  
Высота - 714мм

Внимание! Рекомендуем для сборки данного изделия  
обратиться к опытному сборщику мебели!

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

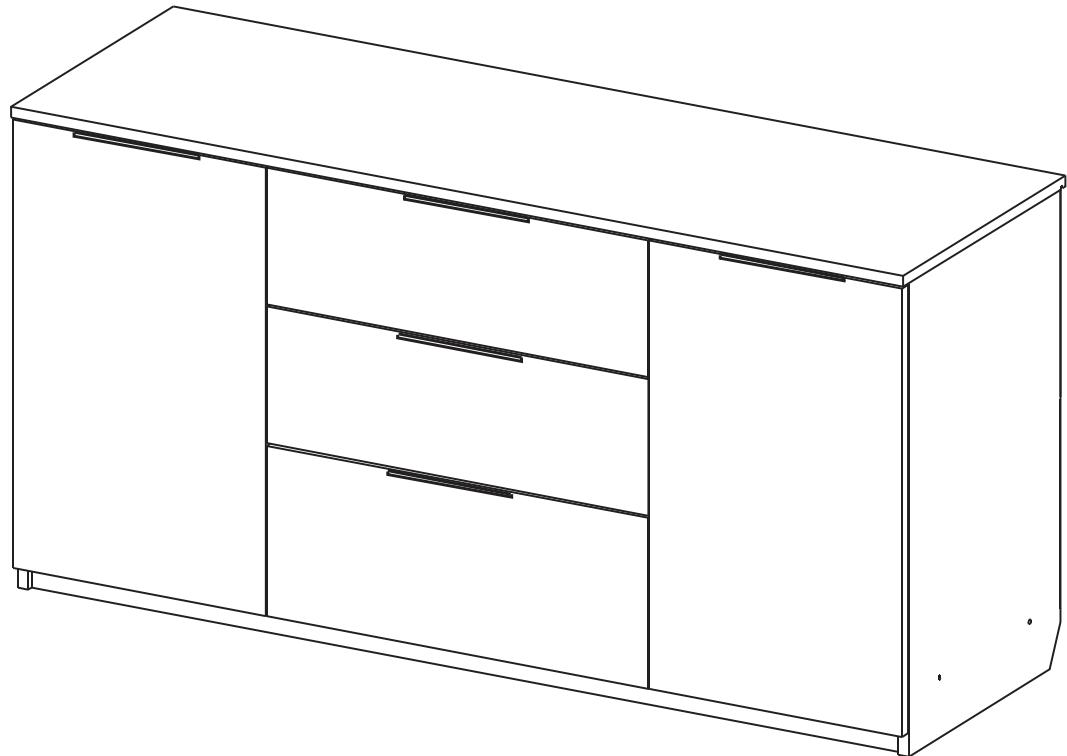

**Претензии по качеству принимаются при наличии  
упаковочных ярлыков!!!**


Изготовитель оставляет за собой право вносить  
незначительные изменения.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014  
“Мебель. Общие технические условия.”

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

## Сборочные элементы


№	Наименование	Размер	Кол-во
1,2	Бок лев. Бок пр.	693x430	2
3,4	Перегородки	597x430	2
5	Дно	1366x430	1
6	Крыша	1400x460	1
7	Цоколь	1366x80	1
8	Полка	381x420	2
9	Фасад ящика	250x598	1
10,11	Боковина ящика лев/пр.	400x160	3
12	Стенка ящика	510x160	6
13	Фасад ящика	200x598	2
14,15	Фасад	656x397	2
16	Дно ящика (ДВП)	540x396	3
17	З.стенка(ДВП)	306x1396	2
18	Соединительный профиль	1366	1

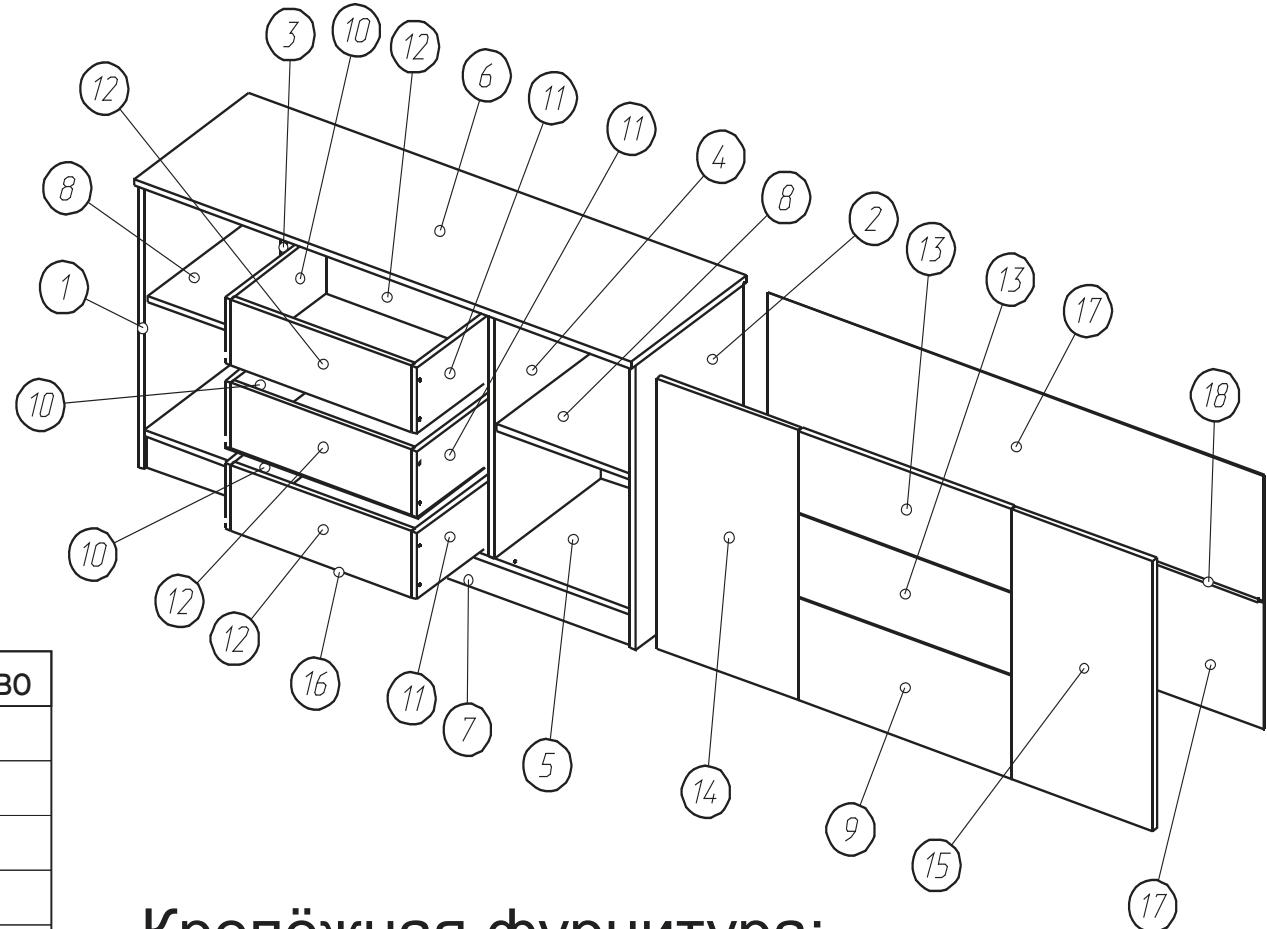


## Крепёжная фурнитура:

51. Винт-конформат. 35 шт.	52. Заглушка конформата. 6 шт.	55. Заглушка эксцентрика. 4 шт.	8. Дюбель. 2 шт.	87. Ключ. 1 шт.	83. Направляющие 350 мм. 3 компл.	4. Саморез 4х50. 2 шт.
54. Дюбель эксцентрика. 14 шт.	53. Эксцентрик. 14 шт.	59. Петля накладная. 4 шт.	72. Полкодержатель. 8 шт.	62. Ручка торцевая. 5 шт.	65. Саморез 3,5x16. 95 шт.	58. Футерка 5x10. 8 шт.
67 Шурупы 3х20мм 12 шт.	73. Подпятник. 6 шт.	92. Уголок. 2 шт.				


1

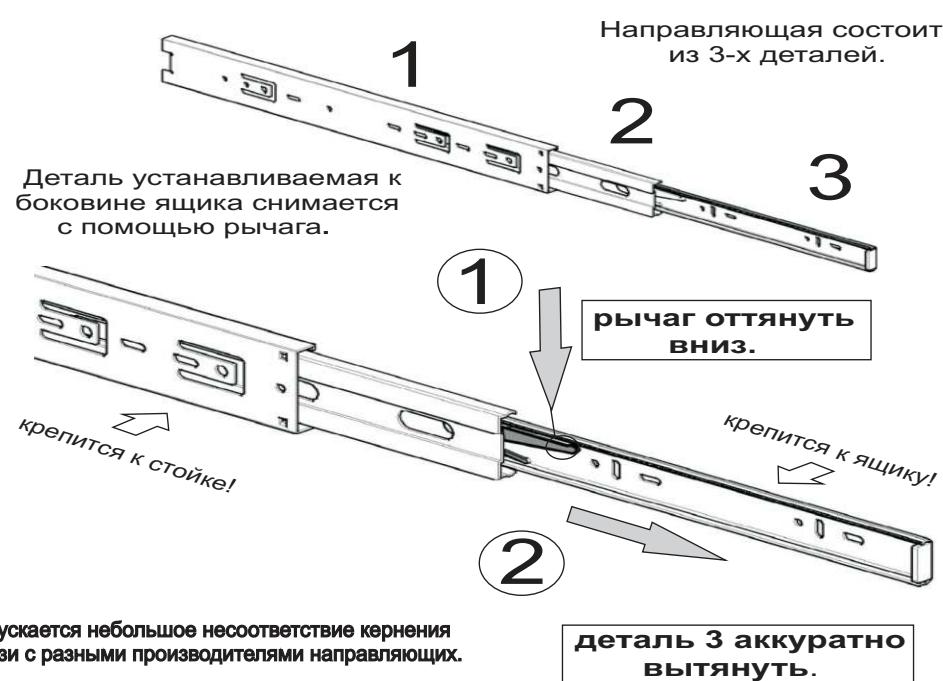

2

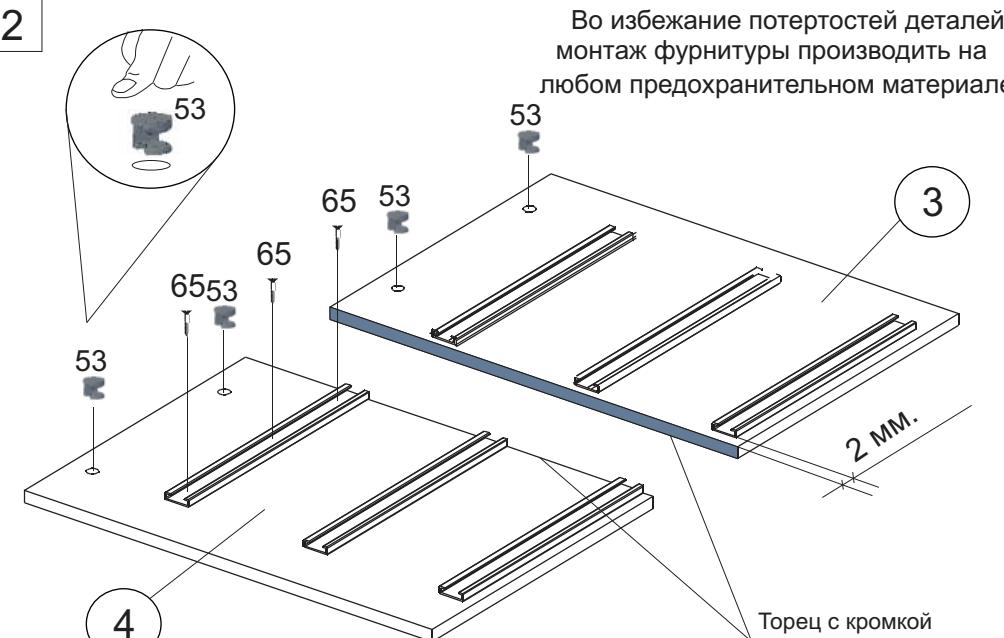

3

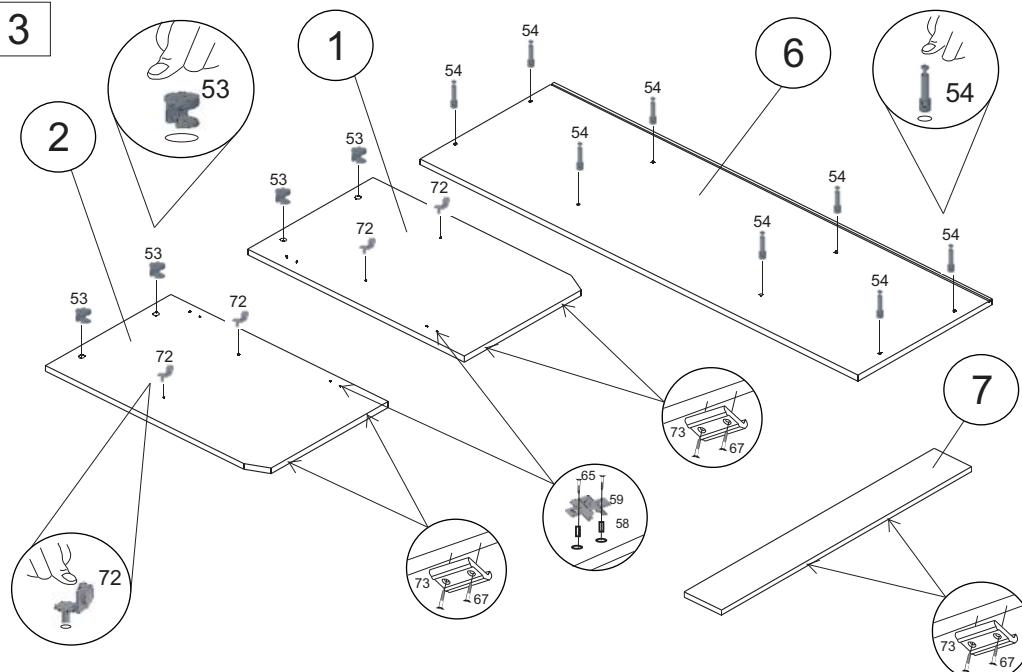


5

Установка саморезов  
осуществляется  
с шагом 150-200 мм.

**Перед установкой дна ящика  
выровнять диагональ корпуса.**


В изделии 3 ящика.  
Повторить сборку 2 раза.

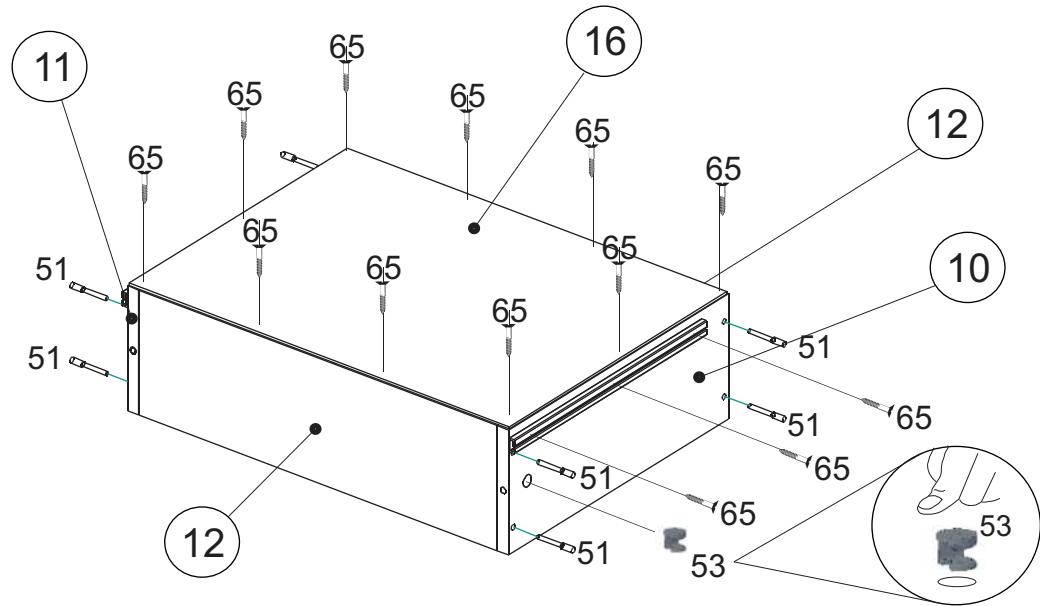

6

7

8

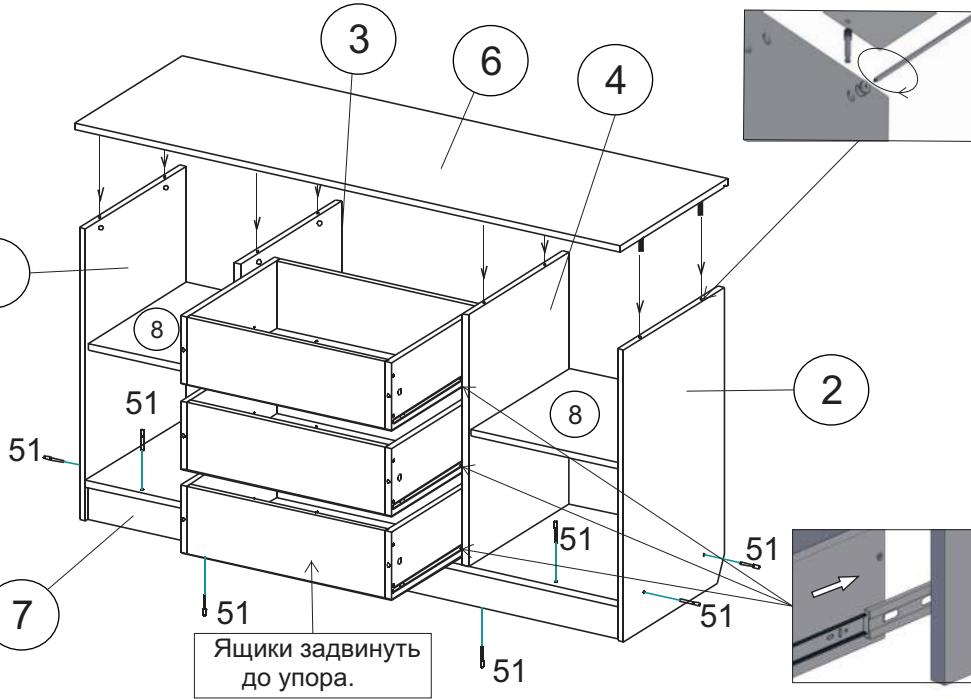


7

Установка саморезов  
осуществляется  
с шагом 150-200 мм.

**Перед установкой з.стенок  
выровнять диагональ корпуса.**

Установить в паз

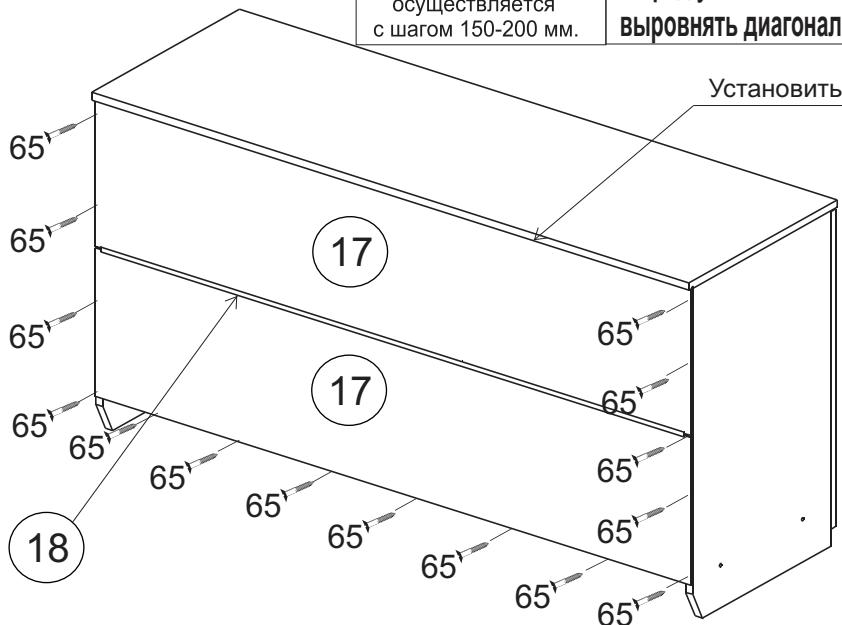

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144


145

146

147

Фасад


Стенка шкафа

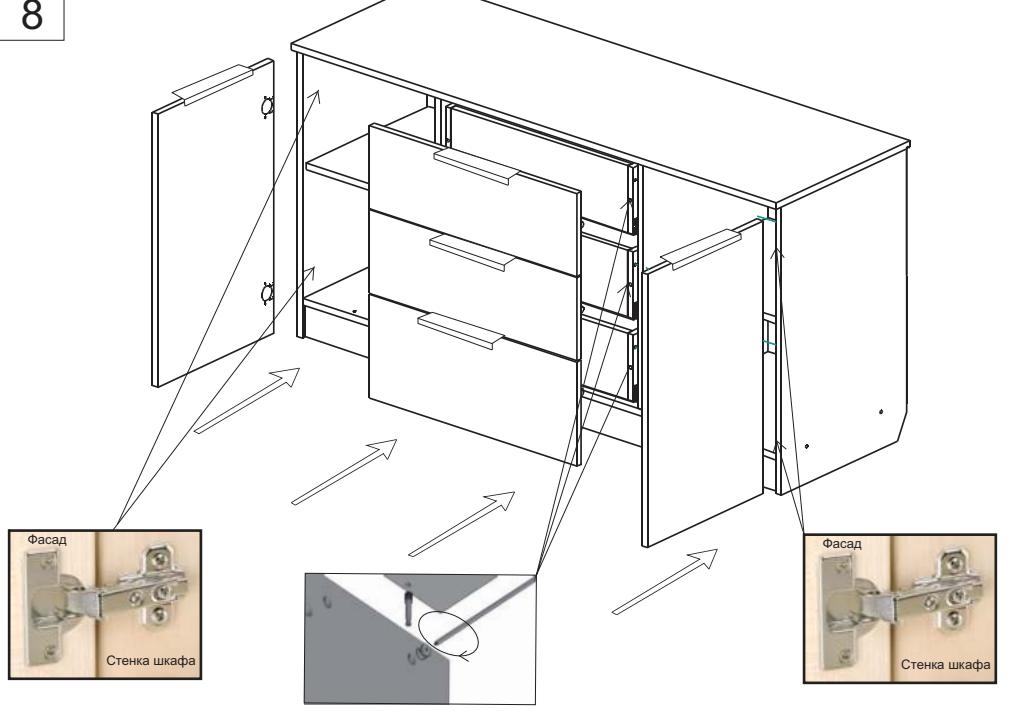

**После окончания сборки во всех видимых местах  
установить заглушку 52,55**


**После сборки изделия и установки на место при необходимости  
отрегулировать фасады.**

**Регулировка наложения**

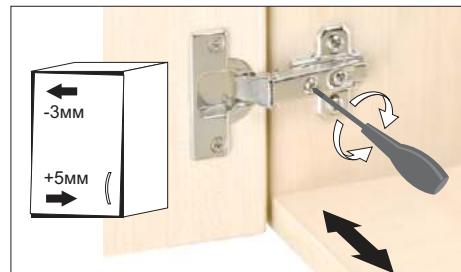


Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше(-)  
Винт вращать влево: наложение двери становится больше(+)

**Регулировка по высоте**

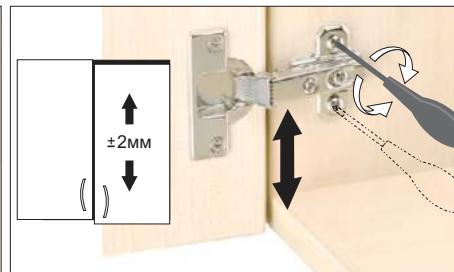

Слегка ослабить крепежные винты ответной планки. Выровнять по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

**Регулировка по глубине**

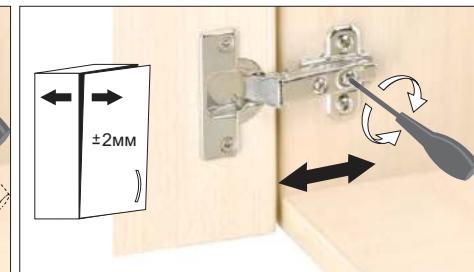

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковой шкафом. Затем снова затянуть крепежный винт.

### **Рекомендации и предостережения при сборке мебели:**


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3, и т. д.) для более качественного результата сборки.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.


### **Что необходимо для сборки:**

Отвёртка:  
- крестовая PZ 2

### **Внимание!**

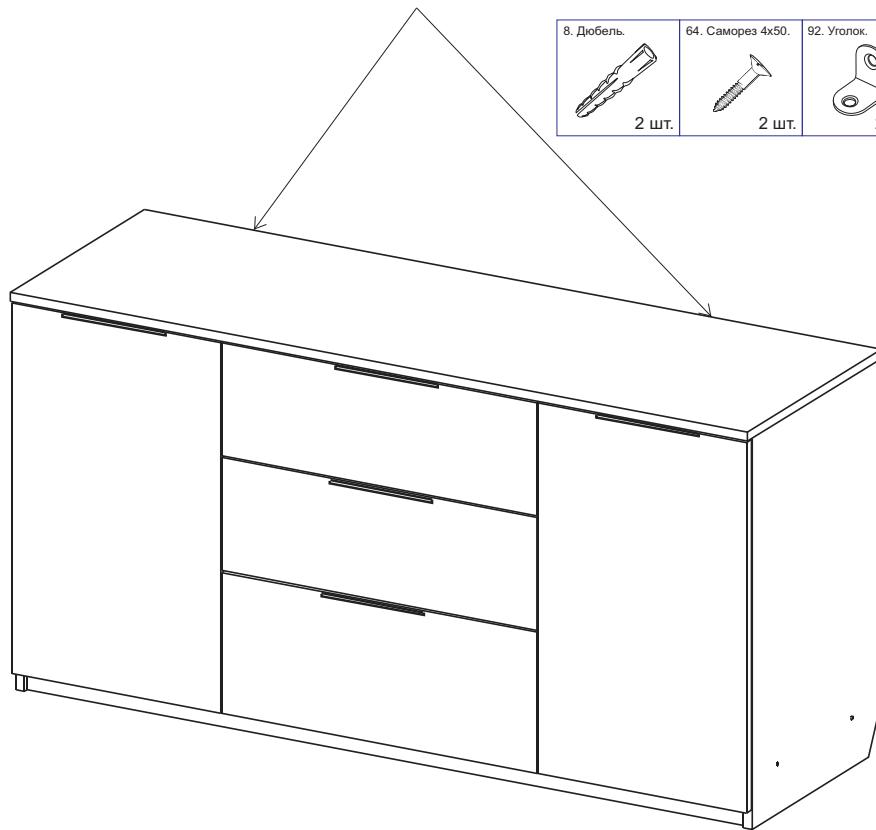

## Установка дюбеля:

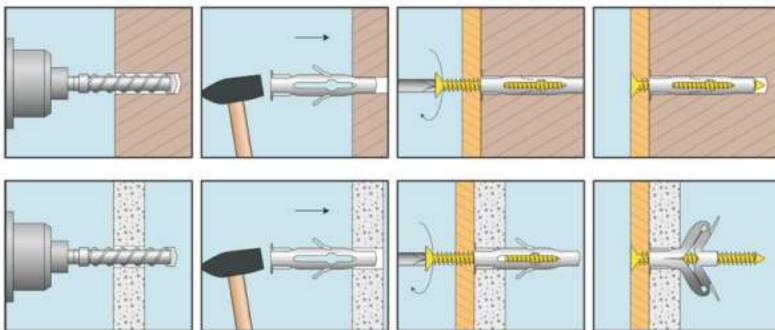

## Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
  - не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
  - не ставить на поверхность горячие предметы,
  - не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
  - лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды ( если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!),  
  - чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.),
  - для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства(предназначенные для стеклянных поверхностей!),
  - поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить чистку только сухой мягкой тканью.
  - запрещено использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
  - в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.